

Control de velocidad mecánico AP500

Único en el mundo

PROBADO Y COMPROBADO



Carrera ajustable

Servo-cable ajustable en logitude

Soportes sencillos para el
montaje del servo

1



Conector

- Conector impermeable, estanco en el servo.

2



Cable de servo

- La longitud del cable del servo es ajustable, después de quitar el cable interno, se puede cortar el cable a la longitud deseada.

3



2 Soportes del servo

Los soportes para montar el servo disponen de M10 por lo que resulta muy flexible de montar uno de los soportes en el ángulo que se requiera.

4



Figure 1

2 Poleas

El kit AP500 contiene 2 poleas con longitudes de carrera de 18 o 24 mm y 31 o 38 mm para poder elegir.

Los puntos rojos y amarillos se utilizan para configurar la inclinación (Figura 1) correctamente. Es necesario tener el ángulo del servocable correctamente.




Materiales de instalación



Cableado de instalación

El mazo de cables principal está dividido en 2 partes para permitir un fácil tránsito a través del panel.

Una vez pasado el cableado del servo, éste se fija en el conector del otro cableado. Su fijación viene indicada mediante pegatinas de colores en los cables.

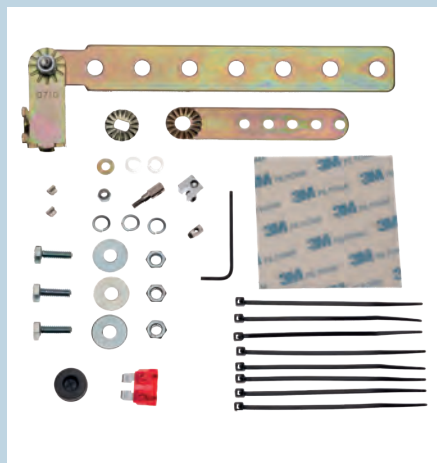

Kit de material

Soportes y materiales de instalación para crear un accesorio seguro y de buen funcionamiento.



Zemco control de velocidad mecánico AP500

Tecnología probada y comprobada

Apto para todos los vehículos con acelerador mecánico

Unica carrera ajustable



El único control de cruceo mecánico en producción en la actualidad

Su proveedor y/o empresa instaladora: